

## KAZALO

1. SESTAVNI DELI NAPRAVE .....	2
2. TEHNIČNI PODATKI .....	2
3. OPIS IN PRAVILNA UPORABA TIPKOVNICE .....	3
4. VZDRŽEVANJE NAPRAVE .....	3
5. UPRAVLJANJE Z APLIKACIJO .....	3
6. HITRI VODIČ .....	6
7. OPIS IN ODPRAVLJANJE NAPAK .....	7
8. GARANCIJA PROIZVAJALCA .....	7

### 1. SESTAVNI DELI NAPRAVE

#### Tipkovnica:



Na dotik občutljiva tipkovnica

Osvetljena številčnica

Funkcijski tipki

#### Krmilna enota v profilu vrat:




Se nahaja v profilu vrat, zraven kableskega prehoda.

Tipki 1 in 2 nista v funkciji.

Tipka »R« za povrnitev tovarniških nastavitvev.


#### Mini krmilna enota BBX:

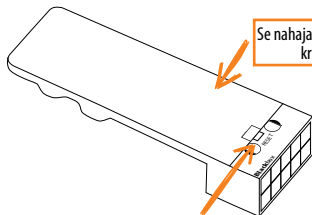

Se nahaja v vratnem krilu.

Tipka »R« za povrnitev tovarniških nastavitvev se nahaja pod konektorjem.

#### Krmilna enota DIN:

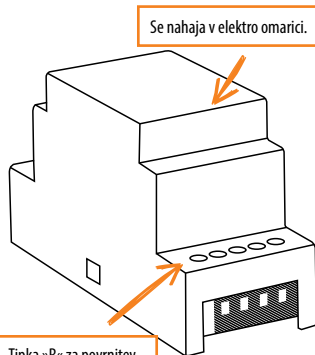

Se nahaja v elektro omarici.

Tipka »R« za povrnitev tovarniških nastavitvev na poziciji 10.

### 2. TEHNIČNI PODATKI

- Napajalna napetost 8 – 30 V usmerjeno ali izmenično
- Poraba maksimalno 150 mA
- Številno kod: 100, od tega 1 administratorska
- Dolžina kode: poljubno 4 do 16 znakov
- 2 ločena relejna izhoda (BBX mini krmilna enota - 1 rele)
- 256-bitna enkriptirana povezava z relejno enoto
- Kapacitivne tipke z osvetlitvijo
- Vgradnja v vratno krilo
- Možnost upravljanja/odklepanja z mobilno aplikacijo

### 3. OPIS IN PRAVILNA UPORABA TIPKOVNICE

Tipkovnica ima 10 števil in dve funkcijski tipki: **+** – plus, ki se uporablja za dodajanje in **✖** – kljukica, ki se uporablja za brisanje in potrjevanje kode oziroma odklepanje.

Tipkovnica je osvetljena z modro svetlobo, podnevi pa so tipke bele barve. Funkcijski tipki imata še dodatni barvi in sicer **+** se obarva zeleno, kadar je koda pravilna oziroma kadar se sproži ustrezna funkcija. **✖** se obarva rdeče, kadar koda ni pravilna oziroma kadar se sproži ustrezna funkcija. Ob močni zunanji svetlobi bo osvetlitev tipkovnice slabo vidna in tipke bodo bele barve. V kolikor se tipkovnica programira pri močni svetlobi, je priporočljivo tipkovnico zasenčiti, da se osvetlitev in svetlobni signali bolje vidijo. Ob vsakem pritisku na katerokoli tipko je slišati kratek pisk, ki signalizira, da je tipka sprožena.

Tipke so kapacitivne, kar pomeni, da je pod vsako tipko senzor, ki zazna, da je bil na tipko pritisnjen prst. Da se sproži tipka, je potrebno s prstom pokriti celo številko, kar storimo z rahlim in hitrim pritiskom. Če se prst počasi približa tipki, se ta morda ne bo sprožila.

V tipkovnico je možno vprogramirati 100 različnih kod. Vsaka koda je lahko poljubno dolga; najmanj 4 in največ 16 števil. Prva koda, ki se vprogramira, je administratorska. S to kodo je možno upravljati z napravo, dodajati in brisati ostale kode. Administratorska koda je samo ena.

Po tipkovnici je potrebno tipkati s prstom, za tipkanje se ne uporablja trdih ali ostrih predmetov, ker se tako lahko poškoduje površina tipkovnice.

Administratorska koda je prva, ki se jo vnese v napravo in je samo ena. Kasneje se administratorsko kodo lahko tudi spremeni, vendar morate poznati staro. Administratorsko kodo lahko uporabljate tudi za odklepanje. **Pozor! Če administratorsko kodo pozabite, ne morete več uprav-**

### ljati z napravo in jo je potrebno resetirati.

Uporabniško kodo lahko uporabite samo za odklepanje vrat, z njo ni možno dodajati ali brisati drugih kod. Uporabniško kodo se lahko s pomočjo administratorske kode kadarkoli izbriše. V tipkovnici je prostora za 99 uporabniških kod.

Če uporabniško kodo pozabite, lahko s pomočjo administratorske kode vnesete novo ali pa izbrišete celotno bazo kod in na novo programirate ključavnico.

### POVRNITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV

Brisanje vseh vnesenih kod iz spomina (vključno z administratorsko) in povrnitev naprave v prvotno stanje izvedemo s pritiskom na tipko R na krmilni enoti, ki jo moramo držati 10 sekund.

Če se izvede povrnitev tovarniških nastavitev na BBX krmilni enoti, se seznanitev mobilnih telefonov ali tablic izbriše. Potrebno jih je ponovno seznaniti. Po opravljeni reset funkciji je potrebno obvezno izbrisati tudi vse morebitne shranjene WiFi povezave v nastavitvah mobilnega telefona.

**Povrnitev tovarniških nastavitev v aplikaciji:** S klikom na zavihek "FACTORY RESET" se izbrišejo vse shranjene kode, vključno z administratorsko, naprava se povrne v stanje tovarniških nastavitev. Če se izvede povrnitev tovarniških nastavitev na ta način, se seznanitev mobilnih telefonov ali tablic izbriše. Potrebno je ponovno seznaniti telefon.

**Povrnitev tovarniških nastavitev s signalno žico domofona:** Če se signalna žica domofona za 60 sekund poveže na + (plus napajalnika), ali se pritisne tipko za odpiranje vrat na domofonu za 60 sekund, se izbrišejo vse shranjene kode, vključno z administratorsko, naprava

se povrne v stanje tovarniških nastavitev. Če se izvede povrnitev tovarniških nastavitev na ta način, se seznanitev mobilnih telefonov ali tablic izbriše. Potrebno je ponovno seznaniti telefon.

### 4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE NAPRAVE

Naprava ne zahteva posebnega vzdrževanja. V primeru, da je tipkovnico potrebno očistiti, uporabite suho ali rahlo vlažno mehko krpo. Za čiščenje se ne sme uporabljati agresivnih detergentov, topil, lugov ali kislin. Z uporabo agresivnih čistil se lahko poškoduje površina tipkovnice in v tem primeru se reklamacija ne prizna.


### 5. UPRAVLJANJE Z APLIKACIJO

**Aplikacijo X-manager si prenesite na pametni telefon ali tablico iz Google play oziroma trgovine App Store.**

**! PRED PRVO POVEZAVO OBVEZNO IZVEDEMO POVRNITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV.**

**Ko se aplikacija prvič poveže s tipkovnico: Če imamo v bližini več X-manager naprav, je potrebno ostale, na katere se trenutno ne povezujemo, izklopiti iz elektrike. Tako preprečimo, da bi se X-manager povezal z drugo napravo, s katero se trenutno ne želimo povezati.**

## POVEZAVA NA TIPKOVNICO (ANDROID)

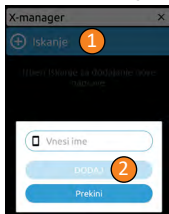

Preden začnemo upravljati tipkovnico, jo moramo dodati v aplikaciji X-manager. Če bomo z istim telefonom upravljali več kot eno napravo, je pomembno, da se ob prvem zagonu povezujemo le z eno napravo naenkrat. Samo tista naprava, s katero vzpostavljamo prvo povezavo, naj bo priključena na napajanje.

- 1 Pritisnemo na polje **Iskanje**.
- 2 Vpišemo željeno ime naprave in pritisnemo **DODAJ**.

## POVEZAVA NA TIPKOVNICO Z DODATNO NAPRAVO (ANDROID)

ENO TIPKOVNICO LAHKO UPRAVLJAMO TUDI Z RAZLIČNIMI NAPRAVAMI.

**!** V kolikor dodajamo dodatno napravo, je potrebno na že dodanih napravah, če so te v bližini, obvezno izklopiti WiFi, sicer se bodo te poizkušale povezati in onemogočile dodajanje dodatne naprave.




- 1 Na napravi, na kateri imamo povezavo s tipkovnico že vzpostavljeno, pritisnemo ikono i poleg imena tipkovnice.  
V spodnjem delu ekrana se nam bo izpisalo geslo, ki si ga zapišemo.
- 2 Na novi napravi pritisnemo polje **Iskanje** in nato izberemo opcijo **ROČNO**. Vpišemo ime tipkovnice in geslo, ki smo ga pridobili na izvorni napravi.

## BRISANJE POVEZAVE S TIPKOVNICO (ANDROID)



Pritisnemo in držimo polje z imenom tipkovnice. Brisanje potrdimo.

## POVEZAVA NA TIPKOVNICO (APPLE)

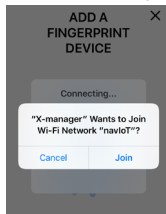


Predn začnemo upravljati tipkovnico, jo moramo dodati v aplikaciji X-manager. Če bomo z istim telefonom upravljali več kot eno napravo, je pomembno, da se ob prvem zagonu povezujemo le z eno napravo naenkrat. Samo tista naprava, s katero vzpostavljamo prvo povezavo, naj bo priključena na napajanje.

- o Pritisnemo gumb **ADD**, nato pa gumb **START**.
- o Povezavo na tipkovnico moramo potrditi s pritiskom na **Join**.
- o Vpišemo ime naprave in pritisnemo **SETUP**.

## POVEZAVA NA TIPKOVNICO Z DODATNO NAPRAVO (APPLE)


ENO TIPKOVNICO LAHKO UPRAVLJAMO TUDI Z RAZLIČNIMI NAPRAVAMI.

**!** V kolikor dodajamo dodatno napravo, je potrebno na že dodanih napravah, če so te v bližini, obvezno izklopiti WiFi, sicer se bodo te poizkušale povezati in onemogočile dodajanje dodatne naprave.




- 1 Na napravi, na kateri imamo povezavo s tipkovnico že vzpostavljeno, pritisnemo ikono i poleg imena tipkovnice, potem pritisnemo na **Show password**. Izpisalo se nam bo geslo, ki si ga zapišemo.
- 2 Na novi napravi pritisnemo + v zgornjem desnem kotu in nato izberemo opcijo **Manual Setup**. Vpišemo ime tipkovnice in geslo, ki smo ga pridobili na izvorni napravi in pritisnemo **SETUP**.

## BRISANJE POVEZAVE S TIPKOVNICO (APPLE)



Pritisnemo ikono i poleg imena tipkovnice, nato pritisnemo tipko **DELETE** in potrdimo.

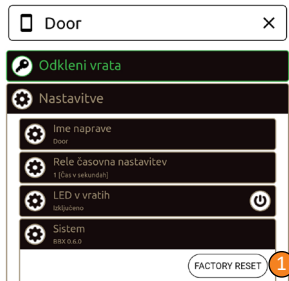

## ODKLEPANJE VRAT Z APLIKACIJO

Uporabnik ali administrator lahko vrata odklene s klikom na zavihek "Odkleni vrata"



- 1 S pritiskom na zavihek "Odkleni vrata" se bodo vrata odklenila.

## NASTAVITVE LED OSVETLITVE V APLIKACIJI


- 2 **LED nastavitve:** Če je v vratih LED osvetlitev, se jo lahko priključi na sistem in upravlja z X-managerjem (samo pri krmilni enoti, vgrajeni v krilo vrat). Lahko se nastavlja moč svetlobe (1% - 100%) in nastavi čas vklopa in izklopa. Če je odključana opcija 24h, bo LED osvetlitev vključena neprekinjeno.

## POVRNITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV V APLIKACIJI



- 1 S klikom na zavihek "FACTORY RESET" se izbrisejo vse shranjene kode, vključno z administratorsko, naprava se povrne v stanje tovarniških nastavitvev. Če se izvede povrnitev tovarniških nastavitvev na ta način, se seznanitev mobilnih telefonov ali tablic izbrise. Potrebno je ponovno seznaniti telefon.

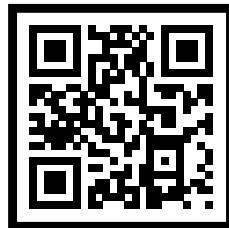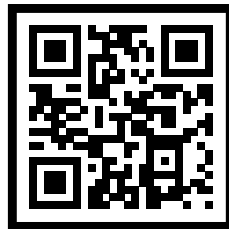


\*Pri BBX krmilni enoti tega koraka ni



\*Pri BBX krmilni enoti tega koraka ni

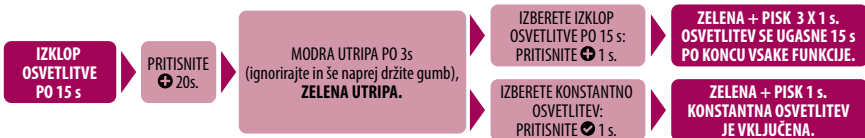

## 7. OPIS IN ODPRAVLJANJE NAPAK

OPIS	VZROK
Tipkovnica ne reagira na dotik prsta.	Na tipko ste pritisnili s premajhno površino prsta. Prst mora pokriti celotno številko.
	Prst ste prepočasi približali tipki. Na tipko je potrebno pritisniti na hitro.
	Če še po večkratnih poizkusih naprava ne reagira, je le-ta v okvari, pokličite serviserja.
Po vpisu kode se vrata ne odprejo.	Pozabili ste pritisniti  po vpisu kode.
	Koda je napačna.
	Koda je bila izbrisana.
	Če je koda pravilna in se po vnosu prižge zelena LED in pisk 1 x 1 s, je napaka na električni ključavnici, pokličite serviserja.
Ne vidim osvetlitve tipkovnice.	Ob močni zunanji svetlobi se osvetlitev tipkovnice slabo vidi.
	Naprava ima izklopljeno osvetlitev, pritisnite katero koli tipko, da se naprava osvetli.
	Naprava je ugasnjena oziroma ni priključena na napetost.
Rdeča LED stalno gori. Ne morem vpisati kode.	Naprava je v okvari, pokličite serviserja.
	Naprava je v okvari, pokličite serviserja.
Rdeča LED stalno utripa.	Naprava je v okvari, pokličite serviserja.

## 8. GARANCIJA PROIZVAJALCA

### Garancijski pogoji:

Garancija velja za obdobje 36 mesecev od dneva predaje izdelka končnemu kupcu (v nadaljevanju tudi kupec). Proizvajalec izdelka, NAVKOM d. o. o., s to izjavo jamči, da bo v garancijskem obdobju izdelek Touchpad (v nadaljnjem besedilu izdelek) deloval brezhibno, ter da so materiali, iz katerih je izdelan, brez napak in poškodb.

V kolikor kupec ugotovi napako v delovanju izdelka, lahko uveljavlja garancijo pri prodajalcu ali proizvajalcu, ta pa kupcu izda potrdilo o prejemu reklamacije. Ta garancija velja na območju države, v kateri je bil izdelek kupljen s strani končnega kupca. V primeru, da so izdelki prepeljeni v tujino, kjer so zagotovljeni ustrezni tehnični pogoji za uporabo izdelka in primerni klimatski in okoljski pogoji, je ta garancija veljavna tudi v tujini, vendar zgolj v primeru, da tam obstaja organizirana servisna mreža proizvajalca oz. pooblaščenega prodajalca.

Na izdelke vplivajo vremenski vplivi, ki jim je izdelek izpostavljen. Proizvajalec jamči za brezhibno delovanje izdelka, v kolikor izdelek ni izpostavljen pretirani vlagi. Prav tako proizvajalec jamči za brezhibno delovanje izdelka v primernih klimatskih pogojih tj. v temperaturnem razkoraku med -30 °C do +80 °C. Proizvajalec ne jamči za delovanje izdelka, ki presega podane klimatske okvire. Garancija velja samo za izdelke, ki so primerno vzdrževani. Na izdelku se lahko nabere umazanija, zaradi česar lahko pride do poškodbe izdelka. Kupec je dolžan izdelek ustrezno vzdrževati. Proizvajalec ne jamči za izdelke, ki niso bili primerno vzdrževani.

Proizvajalec se zavezuje, da bo v primeru upravičene reklamacije napako v delovanju odpravil najkasneje v 45 dneh od dneva reklamacije. V primeru, da napaka ne bo odpravljena v zgoraj opredeljenem roku, je kupec upravičen od novega izdelka, ki ga bo zagotovil proizvajalec.

V primeru, da proizvajalec ne bo zagotovil pravočasnega popravila ali zamenjave izdelka, je kupec upravičen do razdora pogodbe in lahko zahteva vračilo kupnine ali zahteva znižanje kupnine.

#### **Garancijski list:**

**TI GARANCIJSKI POGOJI SKUPAJ Z DOKAZILOM O NAKUPU (RAČUNOM) PREDSTAVLJAJO GARANCIJSKI LIST PROIZVAJALCA. KUPEC JE DOLŽAN HRANITI TE GARANCIJSKE POGOJE IN DOKAZILO O NAKUPU VES ČAS TRAJANJA GARANCIJSKE DOBE.**

To garancijo izdaja proizvajalec:

Navkom d.o.o.

Cesta v Log 19

1353 Brezovica

Matična številka: 1646729000

ID za DDV: 39134725

Podatki o podjetju in sedežu prodajalca, datumu izročitve blaga ter podatki, ki identificirajo blago, ki je predmet garancije, se nahajajo na računu in/ali dobavnici, ki ga kupec prejme ob nakupu izdelka.

#### **Uveljavitev garancije:**

Kupec prevzame vse tveganje in stroške, ki nastanejo v zvezi s transportom izdelka do pooblaščenega prodajalca ali pooblaščenega servisne službe.

Kupec je dolžan ob uveljavitvi garancije predložiti dokazilo o nakupu, s katerim izkaže nakup izdelka. Na računu se morajo nahajati naslednji podatki: ime prodajalca, serijska številka izdelka, leto, mesec in dan nakupa. Kupec je dolžan hraniti račun in te garancijske pogoje ves čas trajanja garancijskega obdobja.

Navkom d. o. o. si pridržuje pravico do zavrnitve garancijskega zahtevka v primeru, ko ni predloženo dokazilo o nakupu (faktura, račun), oz. v primeru, ko so podatki na računu nepopolni, nečitljivi oz. je na njih vidna naknadna sprememba oz. poseg, zaradi katerega se pojavi dvom v

avtentičnost dokazila.

Dokazilo o nakupu shranite na varno mesto, saj vam dvojnika ne bomo izdali!

Kupec garancijski zahtevek uveljavlja pisno neposredno pri proizvajalcu ali prodajalcu, lahko pa garancijski zahtevek uveljavlja tudi ustno pri prodajalcu. V tem primeru je prodajalec dolžan pripraviti ustrezen zapisnik o reklamaciji. Kupec je dolžan ob uveljavitvi garancijskega zahtevka priložiti garancijski list in račun kot dokazilo o nakupu. Kupec je dolžan omogočiti popravilo izdelka, v kolikor se popravilo izvede na lokaciji kupca.

V kolikor popravilo na lokaciji kupca ni bilo izvedeno v roku 45 dni, ker je kupec to popravilo onemogočil (nedosegljivost, nedostopnost ali odsotnost kupca), kupec nima pravice zahtevati novega izdelka. V kolikor je potrebno izdelek poslati k pooblaščenemu serviserju ali proizvajalcu, je kupec dolžan poskrbeti, da se izdelek ustrezno zavaruje pred pošiljanjem. Kupec ima za čas trajanja popravila pravico do nadomestnega izdelka, ki mu ga zagotovi pooblaščen serviser.

Garancija ne izključuje pravic kupca, ki izhajajo iz odgovornosti za stvarno napako.

#### **Podaljšanje garancije:**

V primeru, da je kupec uveljavljal garancijo za izdelek in je bilo s strani pooblaščenega servisa ugotovljeno, da je reklamacija upravičena, se garancijski rok podaljša za čas, ko je bil izdelek na servisu. Če pa je bil na reklamiranem izdelku opravljen večji servisni poseg, oziroma je bil izdelek zamenjan za novega, se kupcu izda novo garancijo za obdobje 24 mesecev. Za novo garancijo se kupcu izda novo dokazilo o nakupu, ki ga je kupec dolžan hraniti ves čas trajanja garancije.

#### **Garancije ni mogoče uveljaviti v primeru:**

- Kakršnekoli okvare, povzročene zaradi napačnega ravnanja z izdelkom. Za napačno ravnanje z izdelkom se šteje vsako ravnanje, ki ni skladno s priloženimi navodili

za uporabo.

- Kakršnekoli okvare, ki nastane zaradi nevezdrževanja izdelka ali neprimerne vzdrževanja izdelka (npr. čiščenje površine s korozivnimi sredstvi, opustitev posodabljanja programske opreme, ipd.). Opustitev rednega čiščenja s primernimi sredstvi lahko povzroči poškodbe izdelka, ki jih ni mogoče uveljavljati v okviru garancije.
- Kakršnekoli posega v izdelek, ki je opravljen s strani kupca samega ali tretje osebe, ki ni pooblaščen serviser s strani Navkom d.o.o. Garancije ni mogoče unovčiti, če je bilo ugotovljeno, da je bilo v izdelek poseženo s strani tretje osebe.
- Kakršnekoli okvare, ki je nastala zaradi popravila, prilažanja, čiščenja ali drugega posega v izdelek s strani kogarkoli drugega, razen pooblaščenih serviserjev s strani Navkom d.o.o.
- Kakršnekoli okvare, ki je nastala zaradi transporta, padca, udarca itd., do katerega je prišlo po nakupu izdelka.
- Kakršnekoli okvare, ki je nastala zaradi ognja/požara, potresa, poplave, strele, drugih naravnih nesreč, onesnaženega okolja in neprimerne električne napetosti napajanja.
- Kakršnekoli okvare, povzročene z malomarnim ravnanjem ali neprimernim hranjenjem/skladiščenjem izdelka (kot npr. hranjenje pri visokih temperaturah in vlažnosti, poleg insekticidov, kot je naftalin ali poleg zdravil, strupov in kemikalij, ki lahko povzročijo škodo).
- Namestitve izdelka na neprimerno mesto, zaradi česar je izdelek izpostavljen neustreznim vremenskim razmeram (mraz, vročina, vlaga, sonce in odboj sončne svetlobe), kar lahko povzroči pogoje, ki presegajo deklarirano območje delovanja.
- Kadar kupec izdelka ne uporablja s priloženo programsko opremo, ki jo ponuja proizvajalec, ali kadar na izdelek naloži programsko opremo tretjih oseb, ki niso

izdane ali izrecno odobrene s strani proizvajalca.

- Ko izdelku, oddanemu v popravilo, ni priloženo dokazilo o nakupu oz. ta ni ustrezen.
- Kakršnihkoli naknadnih sprememb dokazila o nakupu v zvezi z letom, mesecem in dnevom nakupa, imenom kupca ali prodajalca in serijske številke, ki niso bile opravljene s strani proizvajalca ali pooblaščenega prodajalca.

#### **Zagotavljanje popravil po preteku garancije**

Proizvajalec jamči, da bo še tri leta po poteku garancijskega obdobja zagotavljal popravila in servisiranje izdelkov proti plačilu.

#### **Omejitev odgovornosti:**

Ta garancija velja le za izdelke proizvajalca Navkom d.o.o. in se ne nanaša na druge sestavne dele, kamor so lahko izdelki proizvajalca vgrajeni oz. druge sestavne dele, s katerimi se izdelki uporabljajo (kot so npr. vrata, mehanski deli ključavnic, ki jih ne zagotovi proizvajalec, okovje in drugi mehanizmi, potrebni za uporabo izdelkov proizvajalca).

Navkom d.o.o. kupcu ne jamči, da je material, iz katerega so izdelani izdelki, ustrezen glede na individualne potrebe in okoljsko situacijo kupca. Kupec je dolžan preveriti ali je njegovo okolje primerno za uporabo izdelkov.

Navkom d.o.o. nudi izdelke takšne kot so, in ne podaja dodatnih zagotovil ali jamstev glede primernosti izdelkov za določene vrste rabe. Kupec je dolžan samostojno oceniti, ali izdelek ustreza namenu in potrebam kupca.

Navkom d.o.o. ne daje nobenih drugih izrecnih garancij ali jamstev, bodisi pisnih ali ustnih, in zavrača vsakršna implicitna jamstva ali garancije glede primernosti izdelkov za prodajo in/ali uporabo za določen namen. Izključitev velja v najširšem možnem obsegu, ki ga omogoča veljavno pravo.

Navkom d.o.o. ne jamči za kakršnokoli škodo (neposredno, posredno, vključno z izgubljenim dobičkom), ki bi izvirala iz uporabe izdelkov. Kupec izrecno sprejema vso odgovornost za kakršnekolik posledice, ki lahko nastanejo zaradi uporabe

izdelkov. Prav tako Navkom d.o.o. ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz nemožnosti uporabe izdelka oz. nedelovanja izdelka.

V primeru, da določena omejitev, opredeljena zgoraj, v vaši državi ni veljavna, takšna omejitev za vas morda ne velja oz. velja v določenem obsegu, ki ga določa zakonodaja. V kolikor bi prišlo do neskladja te garancije z lokalno zakonodajo, se šteje, da je garancija, oz. njen del, prirejen tako, da je v skladu z lokalno zakonodajo.

#### **Touchpad je izdelalo podjetje:**

Navkom d.o.o., Cesta v Log 19, 1351 Brezovica, Slovenija  
info@navkom.si, www.navkom.si

#### **Vrsta izdelka:**

Elektronska naprava za odpiranje vrat na osnovi številčne kode.

Serijska številka:

Datum nakupa:

Datum montaže:

Ime, priimek in naslov kupca:

Žig in podpis prodajalca: