

SEITENVERSTELLUNG

Durch eindrehen bzw. ausdrehen der oberen Inbuss-Schraube **1** ändert man die Seitliche Position des Türblatts: Wichtig: so einstellen dass die Luftfuge im Falz zwischen Blendrahmen und Türblatt gleichmässig bleibt.


HÖHENVERSTELLUNG

Durch eindrehen bzw. ausdrehen der mittleren Inbuss-Schraube **2** hebt oder senkt man das Türblatt. Wichtig: am alle drei Bänder die Höhe gleichmässig einstellen.

ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG

Durch eindrehen bzw. ausdrehen der unteren Inbuss-Bandschraube **3** wird der Anpressdruck erhöht bzw. verringert.

STIFTSICHERUNG LÖSEN (NACH AUSSEN AUFGEHENDEN TÜRE)

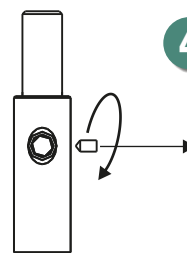

4 Nach aussen öffnende Türen: Bevor aushängen des Türblatts unbedingt das Türblatt um 90 Grad Öffnen und die kleine Inbuss-Sichreheitschrauben entfernen.