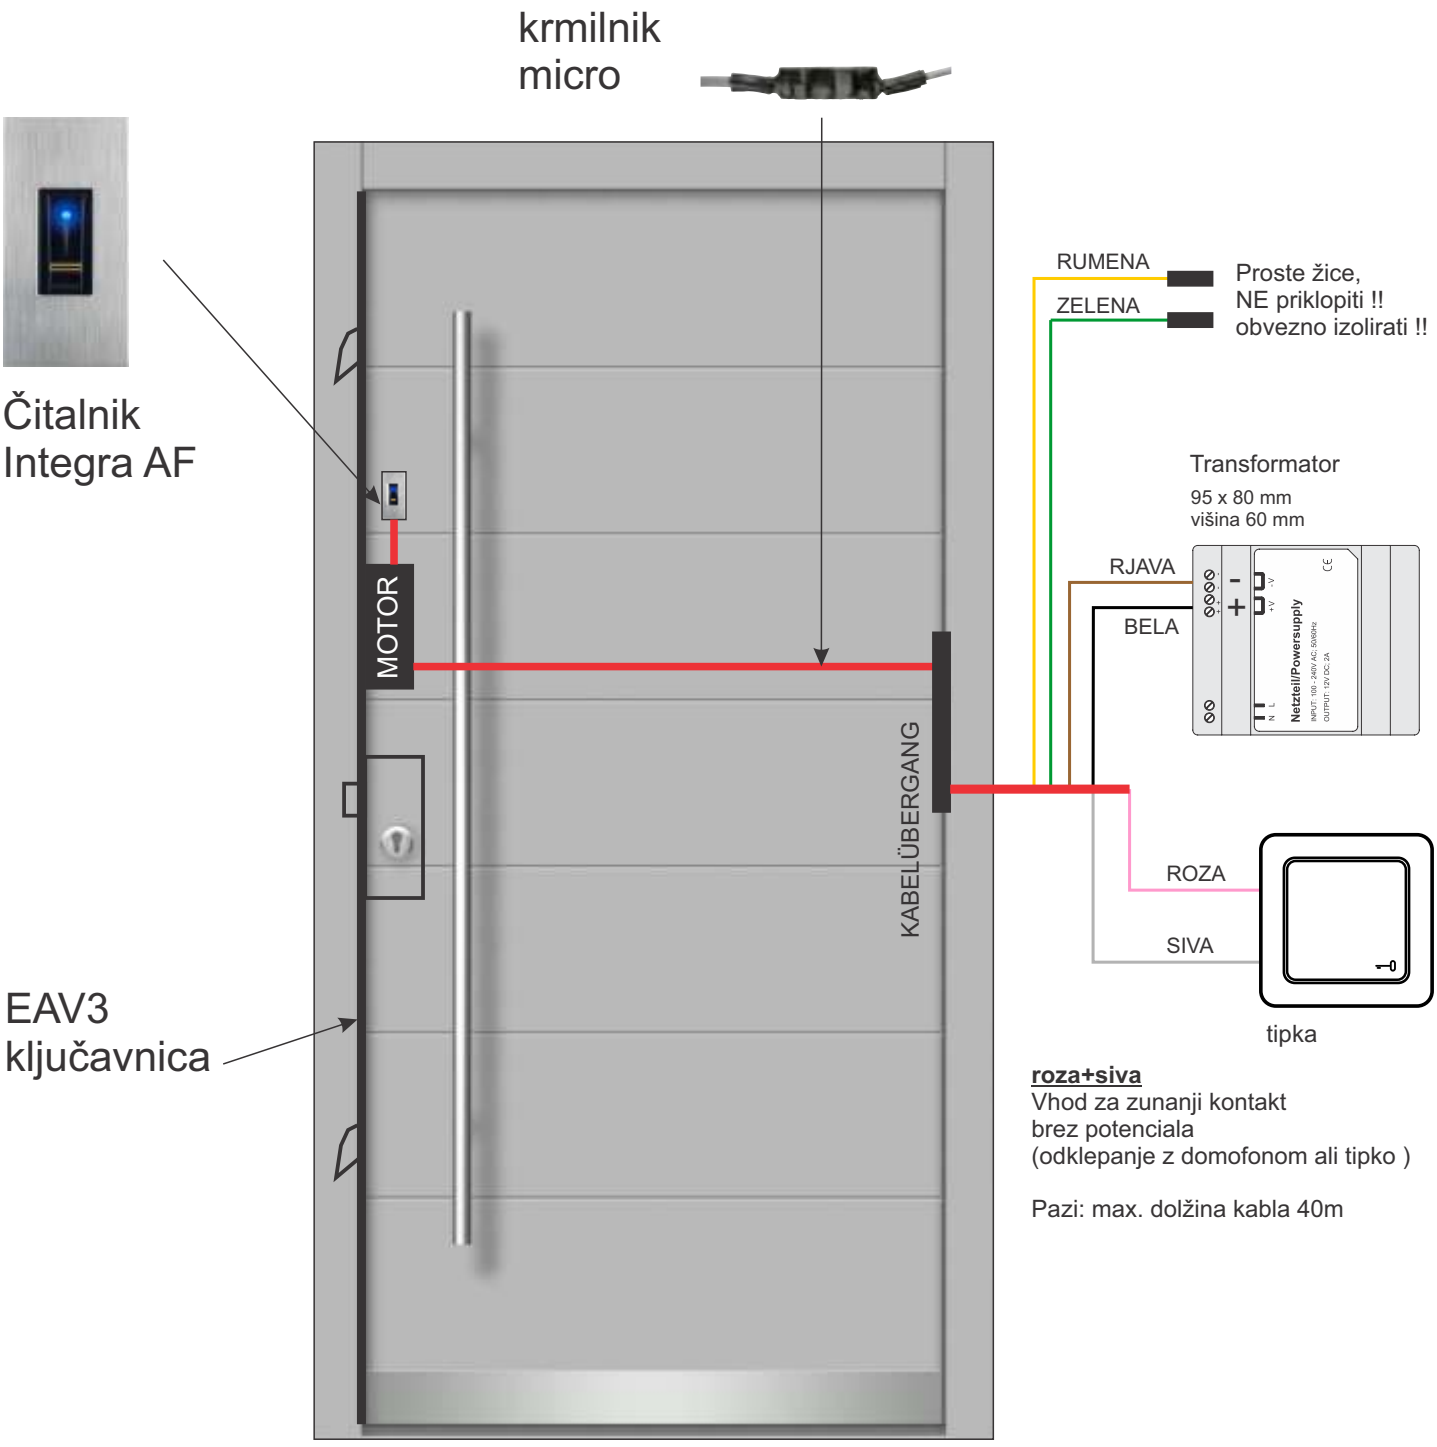AF - ADMINFINGER ČITALNIK integra + EAV ključavnica
Shema priklopa