

BAKA protect 3D

Trismerno brezstopenjsko nastavljanje nasadil

Nastavitev pozicije	+/- 3,0 mm
Nastavitev višine	+/- 3,0 mm
Nastavitev odmika	0-4 mm

Nastavitev pozicije krila - enakomernost rege

- dva pritrditvena vijaka na vseh nasadilih na krilu rahlo odvijemo
- z vrtenjem nastavitvenega vijaka (imbus ključ SW 4) postavimo krilo v ustrezen položaj - poskušamo doseči enakomerno rego med krilom in podbojem
- pritrditvene vijake na vseh nasadilih na krilu privijemo nazaj


Nastavitev višine

- pri nastavitvi višine krila na srednjem (H) nasadilu le uporaba imbus ključa ne zadostuje za nastavitev v najvišji željeni položaj!
- pri nastavitvi višine je potrebno zato uporabiti pripravo za dvig krila (npr. momentni drog/podlogo ali še bolje podložno napihljivo blazinico)
- **Pozor!** pri dviganju krila s pomočjo pripomočkov paziti, da se površina vrat ne poškoduje
- pred nastavitvijo vrata odpremo in krilo podložimo z zagzodo
- vseh šest pritrditvenih vijakov (3) na podboju rahlo odvijemo
- krilo s pomočjo priprave dvigamo v željeni položaj in istočasno z imbus ključem št. SW 4 nastavljamo srednji vijak za regulacijo višine na (H) nasadilu
- ko dosežemo pravi položaj krila privijamo pritrditvena vijaka (3) na srednjem (H) nasadilu, na zgornjem in spodnjem nasadilu pa je potrebno premične dele nasadil na podboju potisniti v najvišji položaj (še bolje s plastičnim ali lesenim kladivom te potolci navzgor)
- in nato privijačiti pritrditvene vijake (3)

Nastavitev odmika - tesnenja krila

- pritrditvene vijake na vseh nasadilih na podboju rahlo odviti
- z vrtenjem nastavitvenega vijaka (imbus ključ SW 4) pri vseh nasadilih z oznako "A" (zgornje in spodnje nasadilo) nastavimo ustrezn odmik krila od podboja in povečamo ali zmanjšamo tesnenje
- pritrditvene vijake na vseh nasadilih na podboju privijemo nazaj

Izvedba z varovali - odpiranje ven

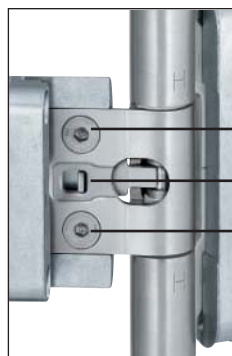

- 1 Demontaža varovanja: Pritrditvena vijaka (1) odvijemo, varovalno ploščico (2) potisnemo v smeri proti krilu. Zatič nasadila sedaj lahko izbijemo ven.
- 2
- 1